


安裝說明書

KOKUYO

ENTRY2 辦公椅系列

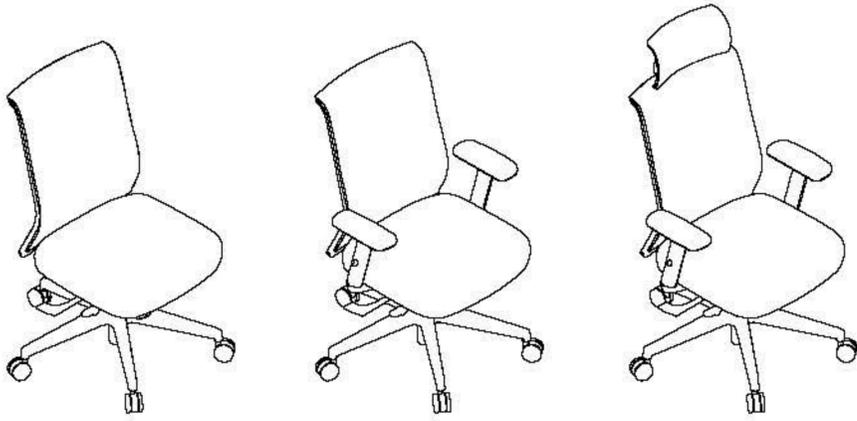

非常感謝您購買KOKUYO商品

此說明書上是關於此產品的使用方法、使用上的注意事項及組裝方法的內容。

請先仔細閱讀說明書後，再正確使用。閱讀之後，請將說明書放在使用者隨時看得到的地方，保留備用。

目錄

- 1.商品構造.....02
- 2.安裝說明.....03

23ET200IM

1.商品構造

商品構造明細

品番	縮略圖	尺寸			材質
		W(mm)	D(mm)	H(mm)	
CCR-ET2□□0□□- W/N		505	580	910 (920) 1030 (1040)	靠背:PA6GF+網布 坐墊:PP+合板+成型棉 腿:鋁合金/PA6GF 腰靠:PP/POM 腳輪:PA6
CCR-ET2□□□□□- W/N		635	580	910 (920) 1030 (1040)	靠背:PA6GF+網布 扶手:PA6GF+PU 坐墊:PP+合板+成型棉 腿:鋁合金/PA6GF 腰靠:PP/POM 腳輪:PA6
CCR-ET2□□□□□- W/N		635	615	1095 (1105) 1215 (1225)	頭枕:PA6GF+網布 靠背:PA6GF+網布 扶手:PA6GF+PU 坐墊:PP+合板+成型棉 腿:鋁合金/PA6GF 腰靠:PP/POM 腳輪:PA6

2

2.安裝說明

部件明細


產品名					
包裝編號	序號	部件名稱		數量	圖例
①	1	A.背框	A.背框	1	
②	2	B.扶手	B.扶手	1L/1R	
③	3	C.五星腳	C1.氣壓棒	1	
	4		C2.五星腳本體	1	
	5		C3.腳輪	5	
④	6	D.坐墊	D.坐墊	1	
⑤	7	E.底盤	E.底盤	1	
⑥	8	F.頭枕	F1.頭枕本體	1	
	9		F2.頭枕支撐	1	
	10		F3.頭枕蓋板	1	

3

2.安裝說明(續)

⑦	11	G.螺絲配件包	G1.M8x20內外六角太陽花底耐落螺絲	7	
	12		G2.M6x32內外六角太陽花底耐落螺絲	6	
	13		G3.M6x10平圓頭內六角耐落螺絲	2	
	14		G4.5#板手	1	


扶手安裝

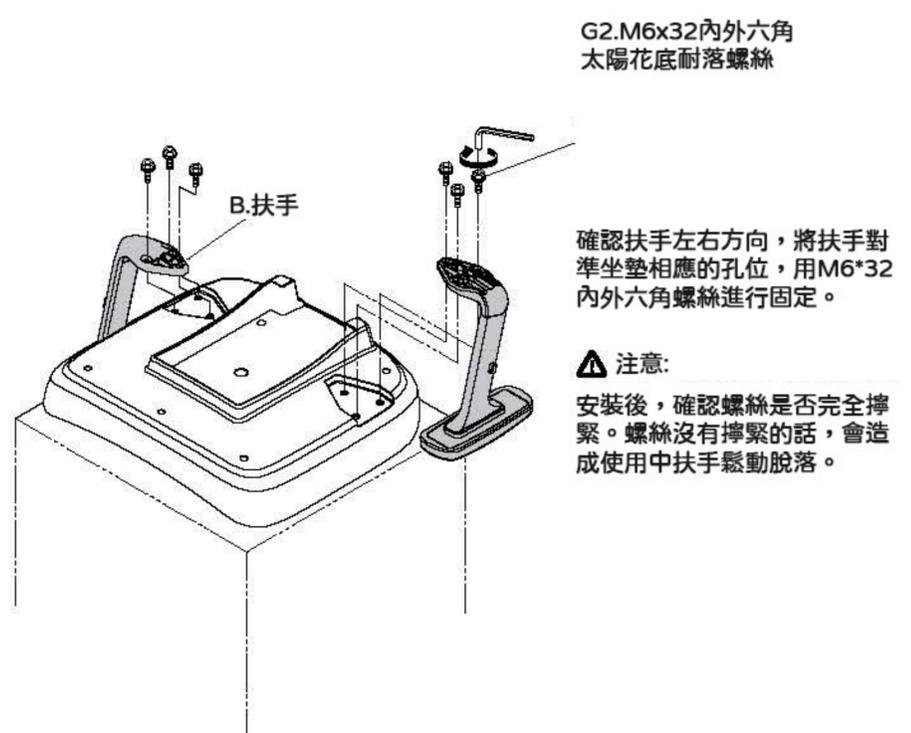


4

2. 安裝說明(續)

扶手安裝(續)

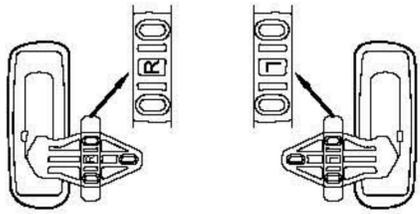

注意:
扶手底部有L/R的字母區別，與坐墊外殼上的L/R對應安裝。

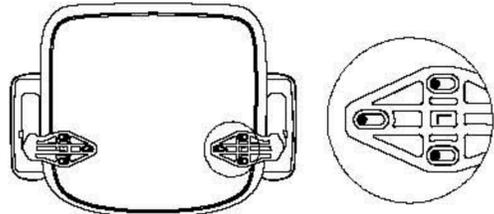


注意:
安裝扶手時，請把扶手拉到最外側，再鎖緊螺絲。

螺絲和扶手相對應位置示意圖

底盤安裝

G1.M8x20內外角太陽花底耐落螺絲

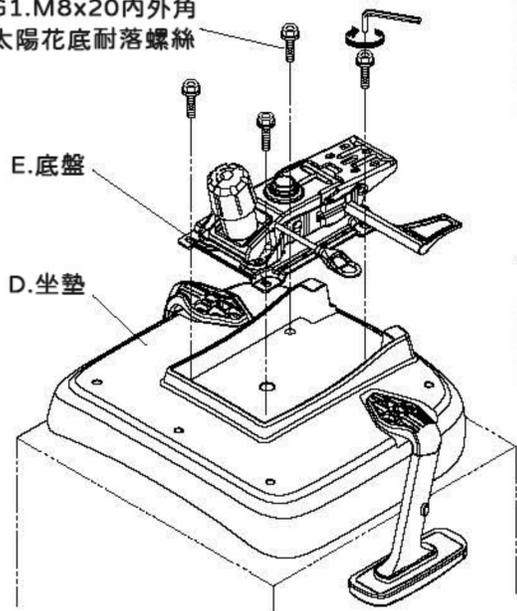

將坐墊翻轉過來放置在工作檯等穩定的地方，將底盤孔位對準坐墊相應的孔位，用M8*20內外六角螺絲進行固定。

注意:
安裝後，確認螺絲是否完全擰緊。螺絲沒有擰緊的話，使用時會造成底盤鬆動脫落。

5

2. 安裝說明(續)


背框安裝

G1.M8x20內外六角太陽花底耐落螺絲



將背框插入底盤的尾版，推到底後，用M8x20內外六角螺絲進行固定。

五星腳和氣壓棒安裝

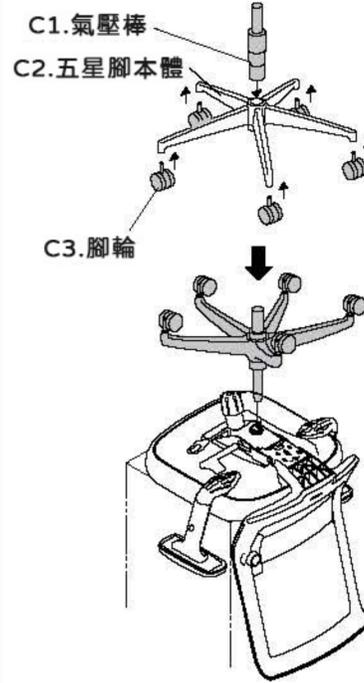


(1)將腳輪插入五星腳5個腳端孔內。
(2)腳輪著地，放平安裝好的五星腳，插入氣壓棒。
(3)將安裝好扶手的座椅本體翻轉過來放到工作檯等穩定的地方後，將安裝好的五星腳本體垂直插入底盤孔內。
(4)將椅子翻轉過來正確放置後，坐在椅子上，確認坐椅的升降。

注意:
翻轉後，請同時握住椅腳和椅背，一起翻轉，以防五星腳、氣壓棒、底盤未完全嵌合時，翻轉時出現部分分離脫落的現象。

6

2. 安裝說明(續)


頭枕安裝

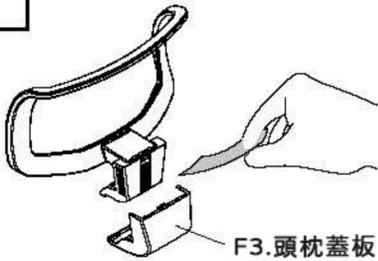


(1). 撕去固定用的美紋紙，取下頭枕蓋板。




(2). 頭枕本體和支撐保持不動。

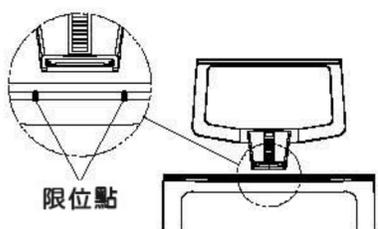

(3). 對準背框頭枕卡槽中的限位點，盡量居中插入2個限位點中間區域。

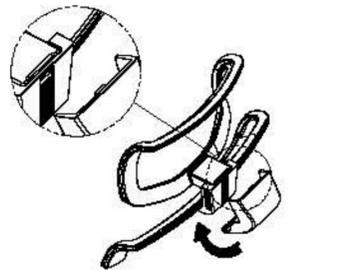

(4). 蓋板頂部的定位銷插入支撐件上部的大孔，旋轉卡入。

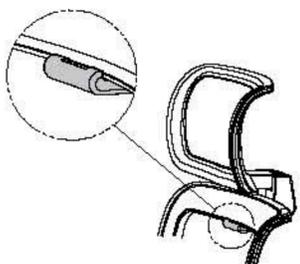

(5). 用力將蓋板鉤子部分卡住背框，如圖示，聽到“喀噠”一下，蓋板部定完成。



G3.M6x10平圓頭內六角耐落螺絲

(5). 鎖入M6x10平圓頭螺絲，安裝完成

7