

360°
Gliding
Chair **ingLIFE**

背合板型

沒有扶手	C05-B10CG(W・U・L)
	C05-B10SG(W・U・L)
有扶手	C05-B11CG(W・U・L)
	C05-B11SG (W・U・L)

軟墊背型

沒有扶手	C05-B10CC(W・U・L)
有扶手	C05-B11CC(W・U・L)



背合板型沒有扶手
C05-B10CGL



背合板型有扶手
C05-B11CCW

目錄

1. 安全注意事項	1
2. 為能長久使用的注意事項	3
3. 各部位名稱	4
4. 使用方式	5
5. 保養方式	7
6. 疑似故障時(故障診斷)	8
7. 組裝方式	9
8. 絨毛腳墊(加選款)安裝方法	14
9. 零件更換	15
10. 規格	15
關於保固	16

非常感謝您購買KOKUYO產品。

在使用前，請仔細閱讀，並正確使用。

※由於各種因素，產品規格可能會在未來更改，恕不另行通知，敬請見諒。

1.安全注意事項

此處所列的注意事項旨在預防您和他人受到危害或損害。這些內容對於安全使用非常重要，請務必遵守。

⚠警告 處理不當可能導致死亡或重傷。

⚠注意 處理不當可能導致輕傷或物品損壞。

⚠警告

- 主軸內的氣體彈簧絕對禁止拆解或加油。因為內含高壓氣體，可能會因氣體釋放而造成傷害。
- 絕對不要將氣體彈簧投入火源中，可能會導致爆炸並造成傷害。
- 廢棄產品時，請勿焚燒。這可能會釋放有害氣體，對周圍環境造成危險。廢棄產品時，請諮詢專業廢棄處理公司或聯繫您購買的銷售店。
- 請勿在張力布或墊子破損的情況下使用，這可能會導致內部結構暴露，造成傷害或損壞衣物。
- 請勿在產品上站立或用作踏板。
- 請勿以相反方向坐下或在座面以外的地方坐下。
- 在坐下或站起時，請不要將體重集中在椅子的背部、座位或扶手的某一點上，以免跌倒。
- 請勿將手或手指放入可動部件的縫隙中，這可能會造成傷害。
- 請勿拆解或改造產品。
- 請勿在座面邊緣坐下。
- 請勿在產品翻轉的情況下按壓升降杆，這可能會導致腳突然伸展而受傷。
- 請勿在墊子地板上使用，這可能會損壞地板。
- 坐下時，請務必用手將椅子拉近，因為滾輪可能會導致椅子滑動。
- 使用帶踏板的類型時，請勿站在踏板上，以免跌倒或造成損壞。

⚠注意

可能會對健康造成影響，請遵守以下使用指導：

- 在購買產品初期，可能有較多的化學物質揮發，請在通風良好的環境中使用一段時間。
- 如果使用該產品的室內溫度過高或濕度過大（建議溫度28℃，相對濕度超過50%），請不要完全關閉窗戶，或進行強制通風。
- 請勿將產品用作運動器材、交通工具或搬運台，也不要用於遊戲等娛樂活動（特別要注意兒童）。
- 請勿讓兒童單獨使用，以免受傷。
- 請勿在腳無法觸及地面的狀態下坐下（特別要注意兒童）。
- 請勿在地面有傾斜或高低不平的不穩定場所使用。
- 請確保椅子的所有滾輪都與地面接觸後再使用。
- 請勿將腳伸入帶踏板類型的內側使用，這可能會導致跌倒或損壞。
- 請使用適合地面的滾輪：
- 對於易受損的地面（如木質地板）使用聚氨酯包裹滾輪；
- 對於堅硬滑溜的地面（如P型瓷磚或地板）使用橡膠單輪滾輪。
- 如需更換滾輪，請聯繫您購買的銷售店或客戶服務部。

- 坐下時，請務必用手將椅子拉近，因為滾輪可能會導致椅子滑動。
- 使用帶踏板的類型時，請勿站在踏板上，以免跌倒或造成損壞。

- 請務必單獨坐下。
- 請勿對可動部件進行加油，油滴可能會弄髒地面或衣物。
- 請勿粗暴操作或用於其他用途。
- 椅子之間或椅子與桌子接觸時，可能會造成刮傷。
- 請勿靠近火源（如爐具）使用，這可能會導致燒傷或火災。
- 請勿在螺栓或螺絲鬆動的情況下使用，應及時緊固。
- 發現焊接脫落或蓋子缺失等異常情況時，請立即停止使用，並諮詢您購買的銷售店。
- 當其他人使用該產品時，請指導他們在使用前仔細閱讀使用說明書。

1.安全注意事項

使用者的健康注意事項

- 本產品為辦公用旋轉椅，並非醫療器械。請勿用於治療目的。
- 使用滑動功能時，座面會隨身體的動作前後左右大幅度移動。請注意自身健康與安全，並在不勉強的情況下使用滑動功能。
- 以下人士在使用滑動功能時，務必先諮詢醫師：


- * 感覺到頸部、肩膀、背部、腰部、腿部或手部有麻木或疼痛等異常，或過去曾受過傷的人。
- * 有脊髓疾病的人。
- * 有關節疾病的人。

2.為能長久使用的注意事項

- 此產品僅適用於室內或室內使用。若在戶外使用或接觸水分，可能會導致變色、變形、彎曲、裂縫或故障等問題。
- 請避免在直射陽光、爐具等熱源直接照射的地方使用，或在潮濕或乾燥嚴重的環境中使用，這可能會導致變色、變形、翹曲或裂縫。
- 請勿將飲料溢出後不加清理，也不要將濕抹布長時間放置。這可能會導致表面材料變色、剝落、裂縫或彎曲。請務必將水分擦拭乾淨。
- 請勿貼上如透明膠帶或貼紙等有粘性物品，這可能會導致表面材料剝落。
- 請勿在塗裝面上長時間放置塑料、乙烯或橡膠製品，因為與塗裝之間化學反應可能導致接觸面軟化、黏膩現象或顏色轉移。
- 請定期檢查螺栓和螺絲是否鬆動，如有鬆動，請及時緊固。

3.各部位名稱


圖是 C05-B11CC(W•U)

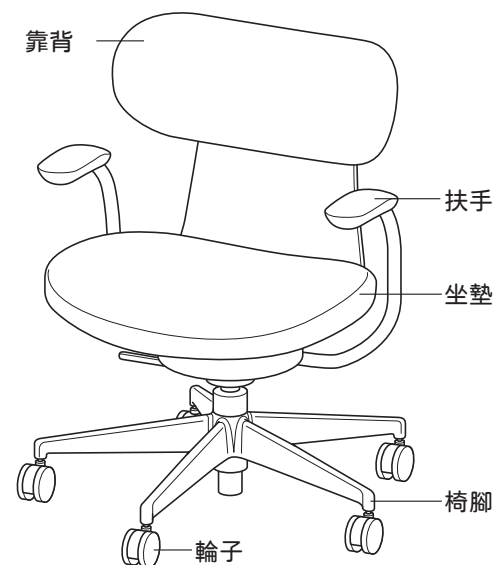

圖是 C05-B10CGL




※ 腳輪有尼龍腳輪型、聚氨酯包覆腳輪型和橡膠單輪腳輪型可供選擇。

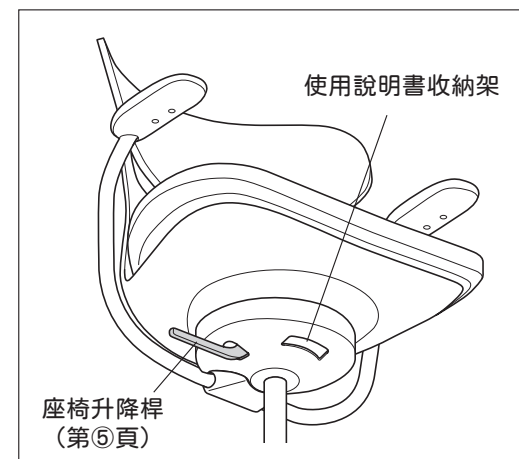


4.使用方式


座椅子升降桿位於座面下方右手側的中央部，透過此升降桿可以調節座面的高度。請根據您的身高和桌子的高度進行調整。當要將座椅升高時，請先稍微抬起腰部，輕輕拉起橫桿，當座椅升至所需高度後，鬆開橫桿。當要將座椅降低時，請深坐於座椅中央，輕輕拉起橫桿，當座椅降至所需高度後，鬆開橫桿。

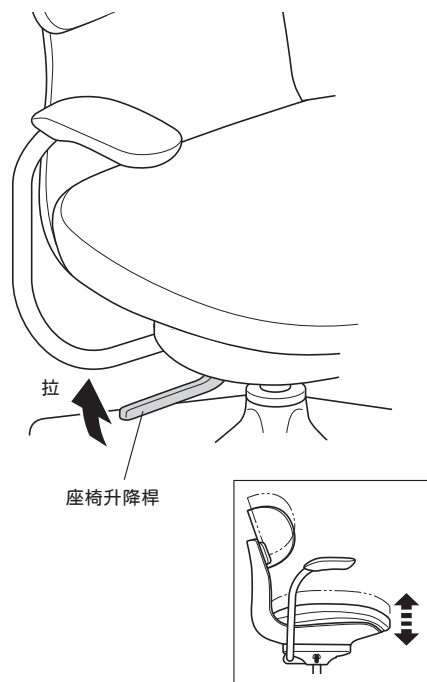


關於背座的動作(滑動)：本產品採用了可滑動結構，背部和座位可以根據身體的動作進行前後左右360°的移動。可以左右滑動、前後滑動、斜向的滑動：背部和座位 ※圖示為右斜方向傾斜的情況。

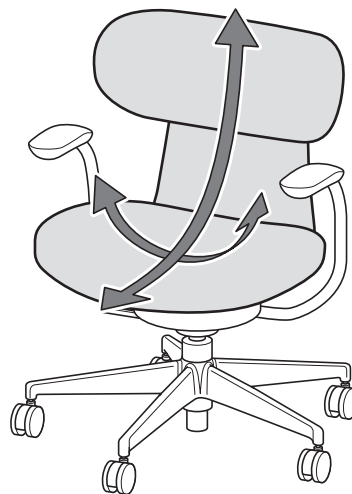

左右移動

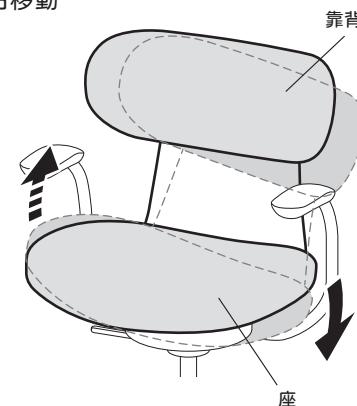


前後移動

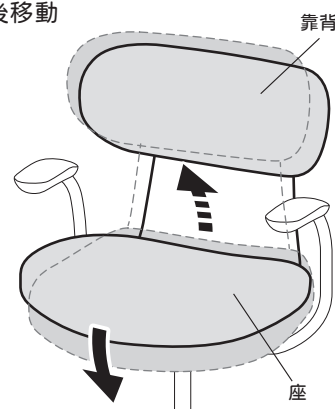

斜向移動

※圖為向右傾斜的情況

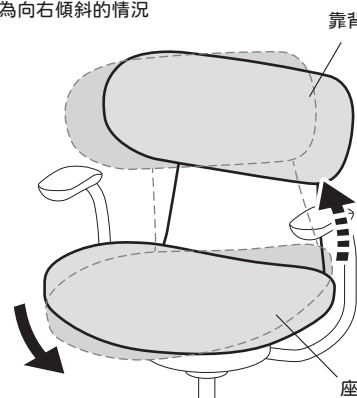

5.保養方式

① 樹脂和金屬部的清潔：

- 日常清潔時，請用乾燥的柔軟布輕輕擦拭。
- 如果污垢較為顯著，請按照以下步驟清潔：

1. 使用稀釋的中性洗滌劑浸濕的布，擰乾後擦拭。
2. 用清水浸濕的布徹底擰乾，以確保不留洗滌劑殘留，然後擦拭。
3. 使用乾燥的柔軟布將水分擦拭乾淨。

② 布料的清潔：

- 日常清潔時，請用手輕拍布料或用吸塵器吸去灰塵。

③ 皮革的清潔：

- 日常清潔時，請用手輕拍皮革或用吸塵器吸去灰塵。

清潔時的注意事項

請勿讓物品長時間潮濕的狀態。在使用市售的各種清潔劑、蠟劑或去污劑時，請務必理解其使用方法和注意事項，並根據您的判斷進行使用。若未正確使用，可能會導致變色或變形等問題。

■ 消毒方法

有關消毒方法及注意事項，請參閱以下內容。

<https://www.mt-tech.com.tw/product/detail/2083423>



6.故障診斷

發生狀況	處理方式
座椅無法往下	往後靠到椅墊後，再進行升降桿的操作
座椅無法往上	腰稍微遠離椅墊，再進行升降桿的操作
滾輪過度靈活	如果您在硬地面如P型瓷磚或木質地板上使用，請選用橡膠單輪滾輪
滾輪難以滑動	請檢查滾輪上是否有纖維或毛髮纏繞？如果有，請將其清除或更換新的滾輪
滾輪滾動時會發出嘎嘎聲	請檢查滾輪上是否有纖維或毛髮纏繞？如果有，請將其清除或更換新的滾輪
發出異常聲音	請聯繫您購買的商店諮詢

※如果以上的處理仍然無法解決問題，請聯繫您購買的商店諮詢。

7.組裝方式

△注意

產品的組裝請依照所述的步驟和方法進行。若使用錯誤的步驟或方法進行組裝，可能會導致受傷或損壞。

1 完成圖



2 使用工具(有扶手款限定)

在組裝之前，請確認所需的工具。

使用工具
L型六角扳手（對邊5mm）


3 零件結構

在組裝之前，請確認部件的數量。



各部位種類	個 數	
	有扶手	沒有扶手
座椅本體	1	1
椅腳	1	1
主軸	1	1
主軸蓋	1	1
無扶手蓋	—	1
扶手	1	—
扶手蓋	1	—
六角孔蓋螺栓 M6×16	3	—

4 扶手的安裝 (有扶手款限定)

1. 將座椅本體翻轉，放置在穩定的台面或角落。

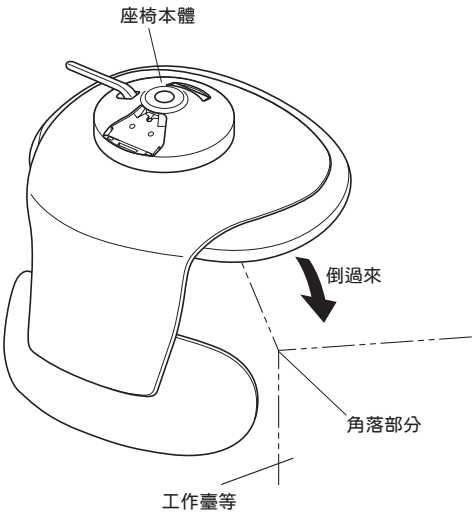


2. 將扶手安裝金屬的尖端部分插入座椅本體的安裝口，並將兩個突起固定在安裝孔中。

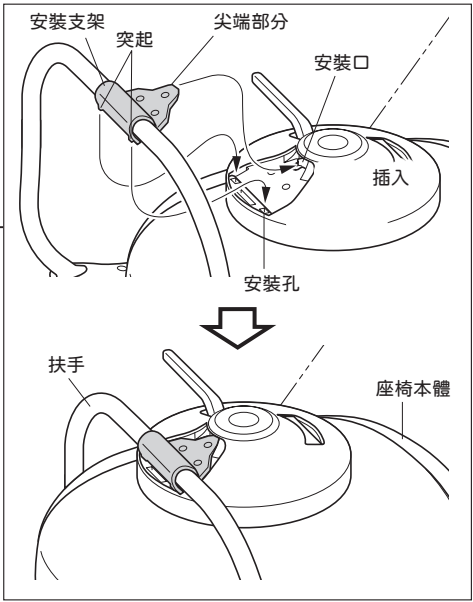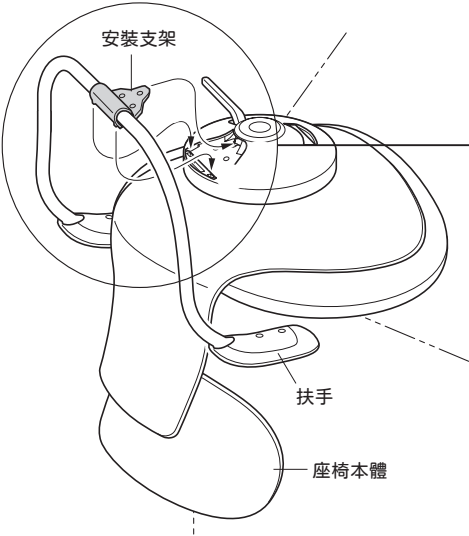


7.組裝方式

3. 將在「2」中安裝的扶手及金屬對準座椅本體的扶手安裝口，用一隻手穩住，然後用螺栓進行暫時緊固（請參照下圖）

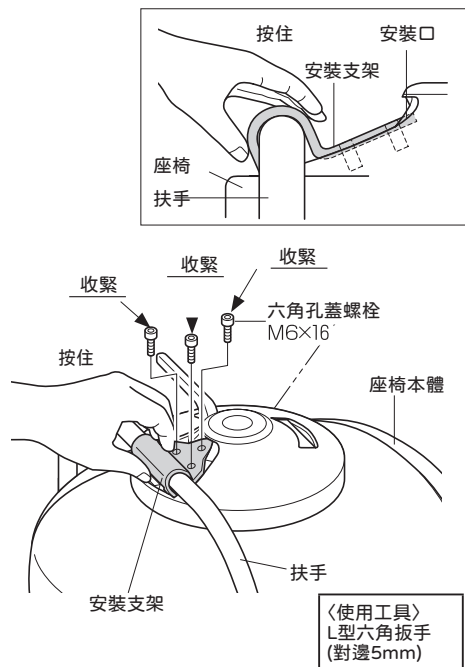

<注意>


此時，請確認下圖中螺栓與螺母是垂直對齊的進行操作。如果螺栓斜插，會導致螺母的螺紋受損，無法安裝。

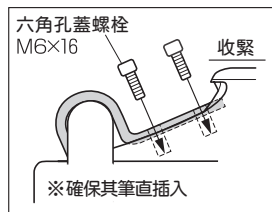

4. 將在「3」中暫時鎖緊的所有螺栓進行最終鎖緊，並檢查是否有鬆動。

<注意>


在用六角扳手進行最終鎖緊時，請確保扶手與六角扳手不相互干擾，然後進行鎖緊。

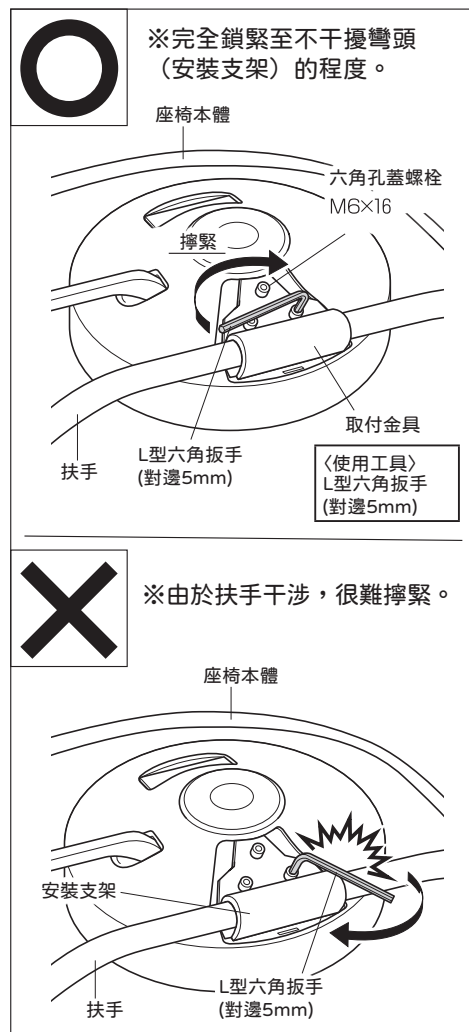

5. 將肘部蓋的前端凸起部分插入座椅本體的安裝口，後端凸起部分插入本體的後部安裝口，然後按照圖示安裝肘部蓋。

△注意


安裝後，請確認是否有鬆動。如果螺栓緊固不牢，使用中可能會導致肘部脫落，並有可能造成跌倒和受傷的風險。

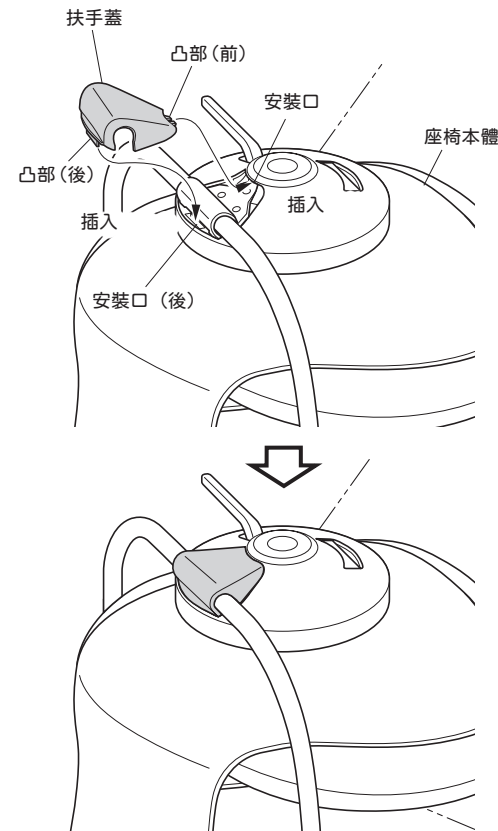

⑤ 無扶手型的蓋子安裝

(無扶手型限定)


將無扶手的蓋子尖端部分插入座椅本體的安裝口，並將兩個突起固定在安裝孔中。

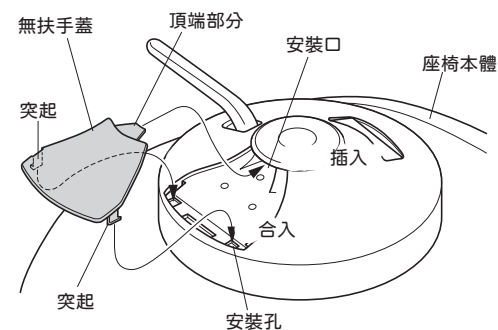

6 腳的組裝

※圖示以有肘部的腳輪型椅進行說明，但其他類型的安裝方法相同。


1. 將主軸垂直插入腳部。
2. 將主軸蓋套在主軸上。

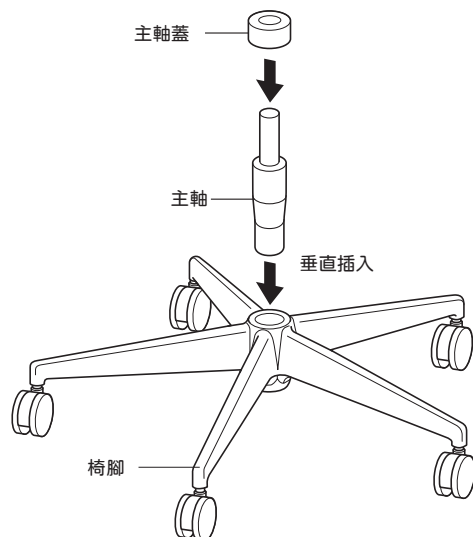

3. 將座椅本體翻轉，放置在穩定的台面或角落，如圖所示，然後將腳的主軸垂直插入座椅底部的腳安裝孔中。
4. 將椅子直立，深坐在座面上以固定腳部，並確認座椅的升降功能。（請參見第⑤頁）

△注意

請確保腳部牢牢固定。如果固定不充分，當提起椅子時，腳部可能會脫落。

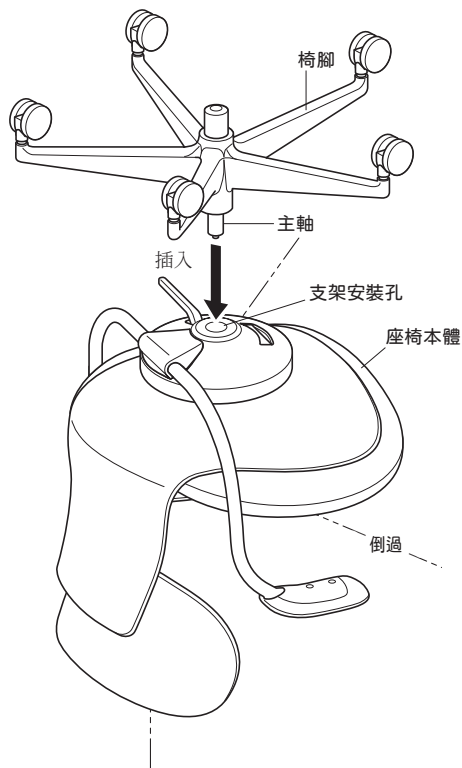


以上，組裝已完成。請確認是否有鬆動。

8. 絨毛腳墊(選擇式)的安裝方法


僅限四本腳型椅，可以將出廠時安裝的尼龍腳墊更換為絨毛腳墊（C05P-T：選項）。

請按照以下步驟進行更換：

1. 將座椅本體翻轉，放置在穩定的台面或角落，如圖所示。
2. 將螺絲刀插入尼龍腳墊的安裝部位的凹槽中，將其拆下。

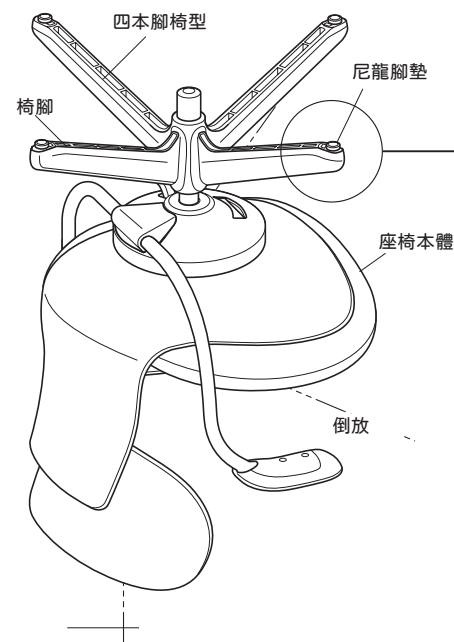

3. 按照右圖的方式，將絨毛腳墊（C05P-T：選項）插入。

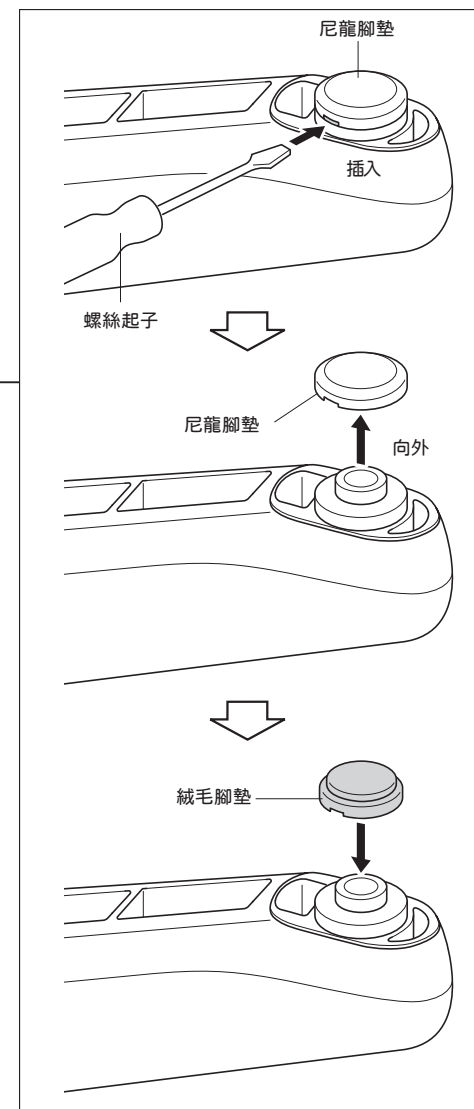

以上，組裝已完成。請確認是否有鬆動。

9. 零件交換

如果您希望更換部件，請聯繫您購買的
零售商或客戶服務中心。

△注意

請不要自行進行更換作業。
這可能會導致產品故障或損壞。

10. 規格

品名		Ing LIFE					
腳部款式		5隻腳			4隻腳		
背部款式		軟墊型	背合型		軟墊型	背合型	
品號 C05-		B10CC (W・U) B11CC (W・U)	B10CG (W・U) B11CG (W・U)	B10SG (W・U) B11SG (W・U)	B10CCL B11CCL	B10CGL B11CGL	B10SGL B11SGL
尺寸 (mm)	腳的寬度	680			755		
	扶手寬度	630					
	深度	535(535～610)	530(530～605)		535(535～610)	530(530～605)	
	高度	825(825～915)					
	座椅高度	420(420～510)					

【根據家庭用品品質表示法的標示】

尺寸（mm）	品名		Ing LIFE				
	腳部款式	5隻腳			4隻腳		
	背部款式	軟墊型	背合型		軟墊型	背合型	
	品番：C05-	B10CC(W·U) B11CC(W·U)	B10CG(W·U) B11CG(W·U)	B10SG(W·U) B11SG(W·U)	B10CCL B11CCL	B10CGL B11CGL	B10SGL B11SGL
		腳的寬度	680			755	
尺寸 （mm）	深度	535(535~610)	530(530~605)		535(535~610)	530(530~605)	
	高度	825(825~915)					
	座椅高度	420(420~510)					

構造素材	背部：（緩衝型）聚丙烯、金屬（鋼） （合板型）天然木裝飾合板、聚丙烯、金屬（鋼） 座部：聚丙烯 肘部：金屬（鋼） 腳部：尼龍（含玻璃纖維）
表面加工	肘部：聚酯塗裝
表面素材	包含 CC・CG 的型號：聚酯 包含 SG 的型號：合成皮革
軟墊素材	聚氨基酯泡棉
使用時注意	避免直射陽光和熱源

■關於保固

〈保證內容的確認與請求〉

- 本使用說明書（以下稱本書）是根據所載內容（免費修理規定）承諾進行免費修理的依據。本書不限制客戶的法律權利。若對保修期過後的所有修理有任何疑問，請聯繫購買的銷售店或客戶服務中心。
- 若要享受免費修理服務，需同時提供本書及「購買明細書」。請確認「購買明細書」上的購買日期和銷售店，並妥善保管本書及明細書。
※「購買明細書」是指在產品交付時發給客戶的「納品書兼出貨通知書」或「由銷售店發行的納品書（包含產品明細）」的文件

〈保證期間〉

- 保證期間依據一般社團法人日本辦公家具協會（JOIFA）的指導方針，自購買日起，除了電氣部件外，將設置以下年限

1年	外觀・表面處理	塗裝和樹脂部件的變色、退色，以及皮革和布料的磨損
2年	機構部・可動零件	抽屜、滑動機構、門的開關、鎖具、升降機構等的故障
3年	結構體	與強度及結構體相關的損壞

※使用頻率假設為每週40小時（以每週5天、每天8小時的工作時間為準）

- 關於電子零件，保證期限如下所示

1年	電子零件	照明設備、開關、交流適配器、插座、馬達等
----	------	----------------------

關於客戶
個人資訊
的使用

購買明細書上記載的客戶個人資訊僅用於保固期間內的修理和更換，不會用於其他目的，也不會提供給第三方

〈免費修理規定〉

1. 在保證期間內，如根據使用說明書和本體貼附標籤等注意事項正常使用時發生不良或故障，且被本公司認定為我們的責任，我們將提供免費修理。在此情況下，如需更換張貼材料等部件，可能會使用與本產品功能相同的材料。此外，我們可能根據判斷更換整個產品，敬請理解。
2. 如在保證期間內出現故障，請聯繫購買的銷售店或客戶服務中心。
3. 保證期過後或不適用於保修的故障將收取維修費用。
4. 即使在保證期間內，以下情況也將收取維修費用，敬請理解：
（一）未出示本書及購買明細書

（二）購買明細書未記載購買日期、客戶姓名、銷售店名稱，或文字被改寫

（三）消耗部件（本公司指定部件）的更換
（四）從第三方轉售或轉讓
（五）因火災、水災、鹽害、瓦斯災害或地震等天災引起的故障或損壞
（六）不論故意或過失，因使用不當造成的故障或損壞
（七）因加工、改造或不當維修造成的故障或損壞
（八）在戶外、溫泉設施、游泳池等使用時的故障或損壞
（九）因使用而產生的異音等現象、變質或生鏽、發霉
（十）外觀的傷痕、凹陷、變形或無法重現的故障
（十一）一般認為不會影響品質或功能的敏感現象（氣味、聲音或震動等）
5. 如有搬遷，請提前聯繫購買的銷售店或客戶服務中心。
6. 本說明書及購買明細不會再發行，請妥善保管。